


Notice Utilisation TV / TV notice

1/ allumer la télévision avec le bouton « power » de la télécommande tv

Put the tv on with the power button



2/ un paysage apparaît alors à l'écran avec un message « no signal »
a landscape appears on the screen with a message "no signal"

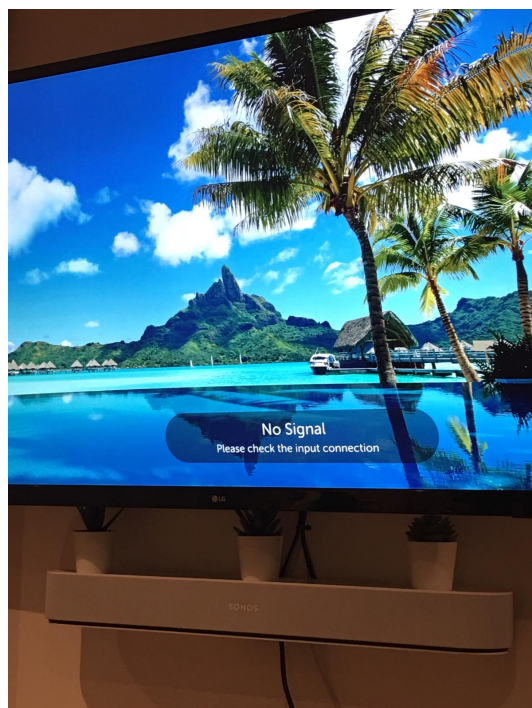

3/ Allumer la box TV orange avec la télécommande en appuyant sur le bouton power

Put the TV « box » on with « power » button



4/ la box Tv orange affiche alors « orange » et à l'écran apparait le menu.

Cliquer sur « OK » ou sur P pour choisir la chaîne.

the orange Tv box then displays "orange" and on the screen appears the menu.
Click "OK" or P to choose the channel.



CODE WIFI

AlcoveRoyale78